



# DVD Modulregal 12300t

**1** Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen (beidseitig).

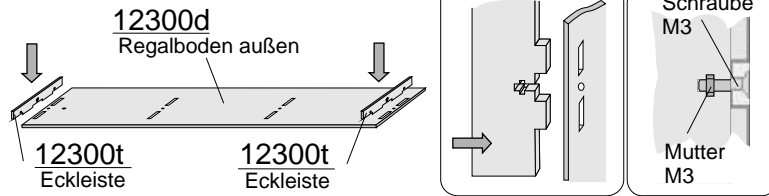


Die Eckleisten 12300t werden in den Regalboden 12300d gesteckt und mittels Schrauben und Muttern ( M3 ) fixiert. ( alle Schrauben bitte nur leicht anziehen )

**2** 12300c Regalboden

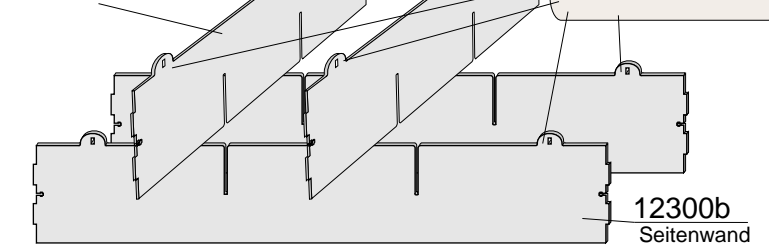


Die Regalböden 12300c werden in die Seitenwände 12300b gesteckt, dabei müssen die Keilhalter oben sein.

**3** 12300d Regalboden außen mit montierten Eckleisten

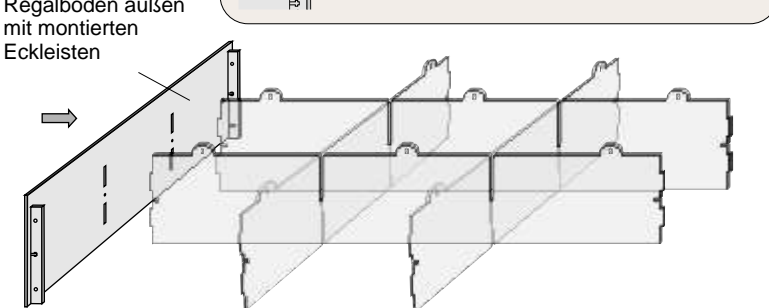


Die beiden fertig montierten Regalböden ( außen ) 12300d, werden nun an die Seitenwände 12300b gesteckt und mittels Schrauben und Muttern ( M3 ) fixiert.

**4**

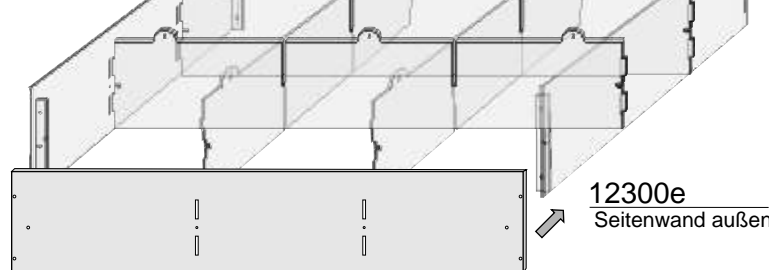

Jetzt werden die beiden Seitenwände ( außen ) 12300e befestigt und zusätzlich an den Eckleisten verschraubt.

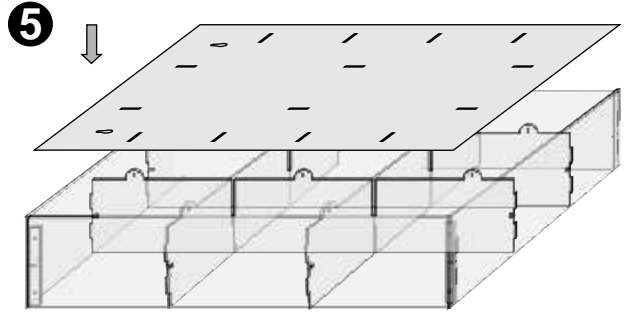

Abschließend wird die Rückwand 12300a aufgelegt und mittels Keilen fixiert. Sollen mehrere Regale nebeneinander aufgestellt werden, können Sie mit Hilfe der längeren M3 Schrauben verbunden werden.

## Acrylpflege :

Zum Reinigen der Acrylteile reichen klares Wasser und ein feuchtes Tuch. Andere Reiniger können die brillante Oberfläche angreifen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.  
info@sora.de

## Ersatzteile :

20 Stück : Schrauben und Muttern M3  
2 Verbindungsschrauben und Muttern M3  
10 Keile

**12300t**  
Eckleisten 4 Stück

**12300c**  
2 Stück Regalboden

**12300d**  
2 Stück Regalboden außen

**12300b** 2 Stück Seitenwand  
**12300e** 2 Stück Seitenwand außen

**12300a**  
Rückwand