



Blu - ray Modulregal 12350t

1 Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen (beidseitig).

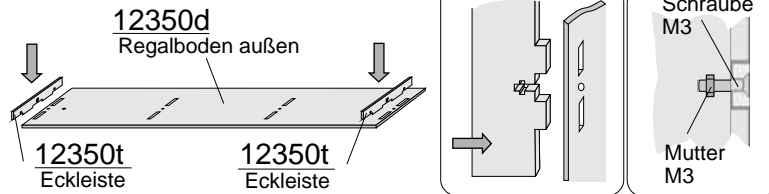


Die Eckleisten 12350t werden in den Regalböden 12350d gesteckt und mittels Schrauben und Muttern (M3) fixiert. (alle Schrauben bitte nur leicht anziehen)

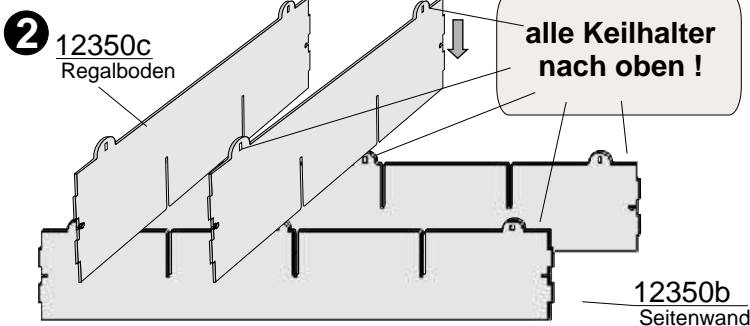


Die Regalböden 12350c werden in die Seitenwände 12350b gesteckt, dabei müssen die Keilhalter oben sein.


3 Die Regalböden (außen) so montieren, dass der nicht bündige Teil der Eckleisten oben ist.

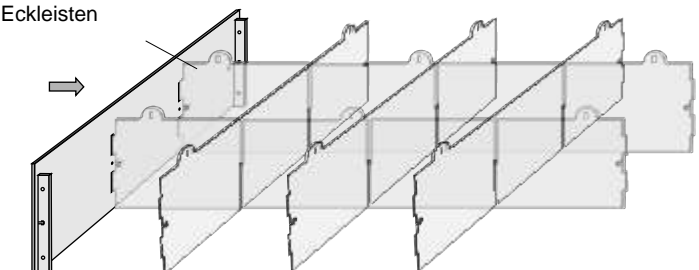

Die beiden fertig montierten Regalböden (außen) 12350d, werden nun an die Seitenwände 12350b gesteckt und mittels Schrauben und Muttern (M3) fixiert.

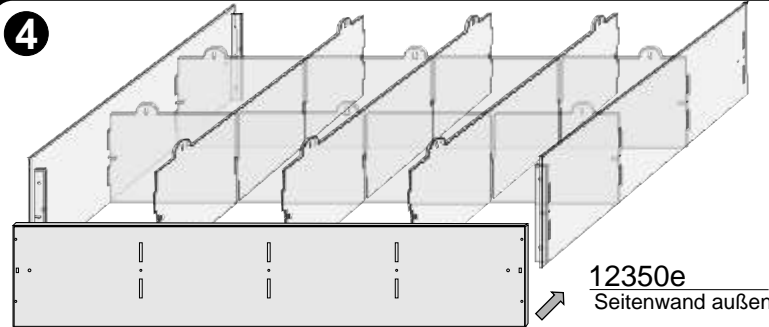

Jetzt werden die beiden Seitenwände (außen) 12350e befestigt und zusätzlich an den Eckleisten verschraubt.

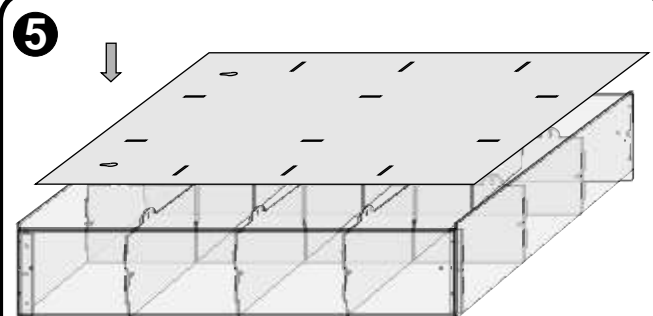

Abschließend wird die Rückwand 12350a aufgelegt und mittels Keilen fixiert. Sollen mehrere Regale nebeneinander aufgestellt werden, können Sie mit Hilfe der längeren M3 Schrauben verbunden werden.

Acrylpflege :

Zum Reinigen der Acrylteile reichen klares Wasser und ein feuchtes Tuch. Andere Reiniger können die brillante Oberfläche angreifen. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. info@sora.de

Ersatzteile :

- 22 Stück : Schrauben und Muttern M3
 - 2 Verbindungsschrauben und Muttern M3
 - 14 Keile
- | | |
|---|---------|
| 12350c
Regalböden | 3 Stück |
| 12350d
Regalböden außen | 2 Stück |
| 12350t
Eckleisten | 4 Stück |
| 12350b
Seitenwand | 2 Stück |
| 12350e
Seitenwand außen | 2 Stück |
| 12350a
Rückwand - transparent | |