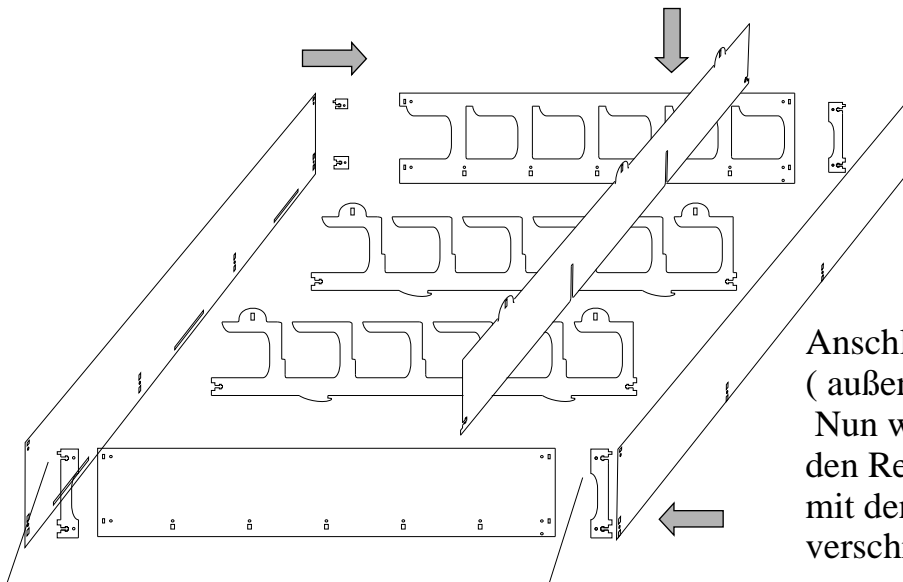


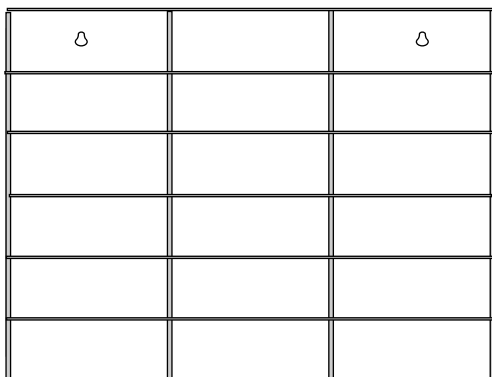
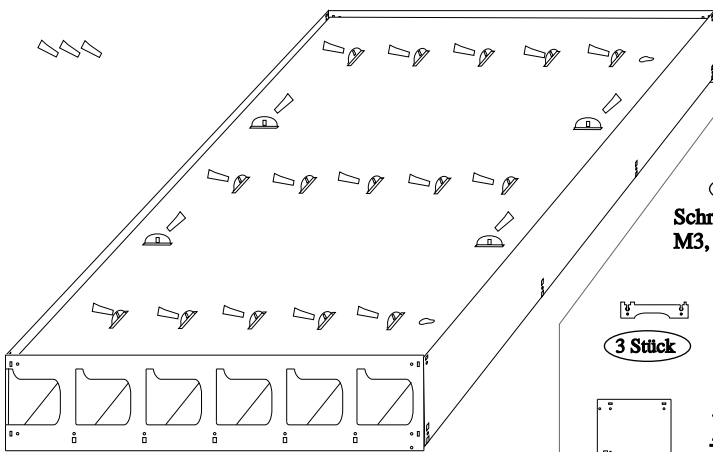
H0 Wand-Modulregal 12600 rechts offen



Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen
 .(beidseitig)
 Danach werden die fünf Regalböden (innen) in die Regalstreben eingesteckt.





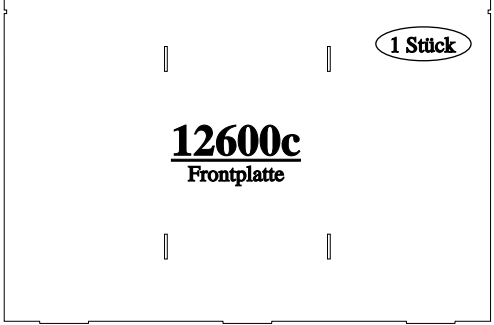
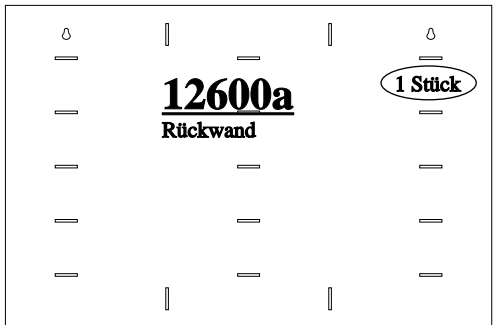
Anschließend werden die Regalseiten (außen) an den Seitenteilen verschraubt.
 Nun werden die Verbindungsteile an den Regalböden befestigt und diese danach mit den Regalstreben und den Regalseiten verschraubt.

Bei der Kombination mehrerer Regale kann die M3 Schraube, an diesen Stellen, durch eine längere Schraube ersetzt und so eine feste Verbindung zwischen den Regalen erzielt werden.



Standversion oder Wandmontage

Ersatzteile :

	12600x Befestigungskeile	19 Stück
30 Stück Schrauben und Muttern M3		12600g Regalstrebe
2 Stück Schrauben und Muttern M3, kurz, für Frontplatte	2 Stück	2 Stück
12600k Verbindungsteil		12600f Regalboden
3 Stück	5 Stück	5 Stück
12600hl Regalseite geschlossen links		12600e Regalboden unten
1 Stück	1 Stück	1 Stück
12600re Regalseite rechts offen		12600d Regalboden oben
1 Stück	1 Stück	1 Stück
12600j Verbindungsteile		12600c Frontplatte
1* je 1 Stück	1 Stück	1 Stück
		12600a Rückwand
	1 Stück	1 Stück

sora.de
 Am Schunkenhofe 11
 99848 Wutha-Farnroda
 E-mail: info@sora.de

Servicetelefon :
 Mo - Do. 9 - 16 Uhr
 Fr. 9 - 12 Uhr
 036921 914 37