




# H0 Wand-Modulregal 12600 rechts offen

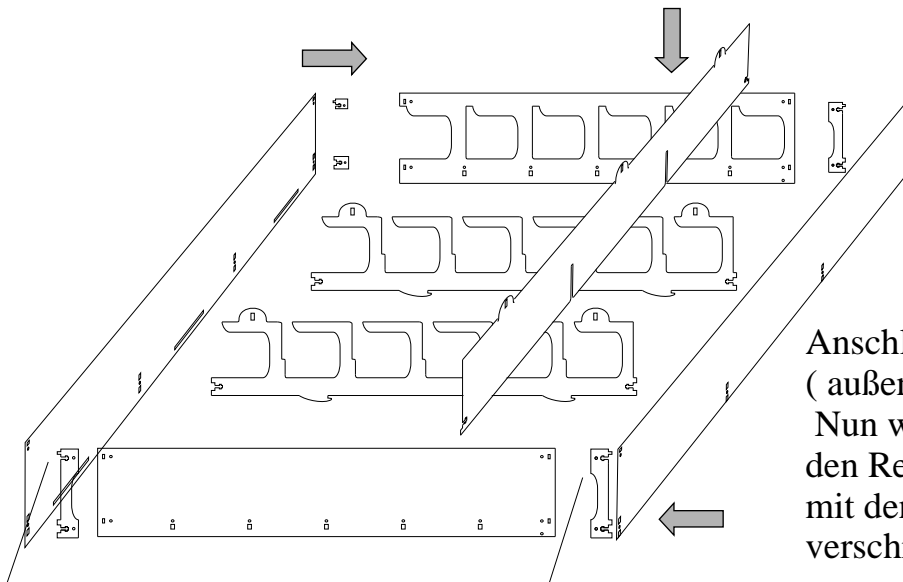

Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen  
 .(beidseitig)  
 Danach werden die fünf Regalböden ( innen ) in die Regalstreben eingesteckt.

Anschließend werden die Regalseiten ( außen ) an den Seitenteilen verschraubt.  
 Nun werden die Verbindungsteile an den Regalböden befestigt und diese danach mit den Regalstreben und den Regalseiten verschraubt.

Bei der Kombination mehrerer Regale kann die M3 Schraube, an diesen Stellen, durch eine längere Schraube ersetzt und so eine feste Verbindung zwischen den Regalen erzielt werden.

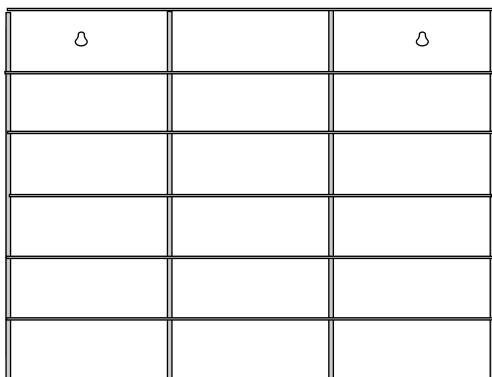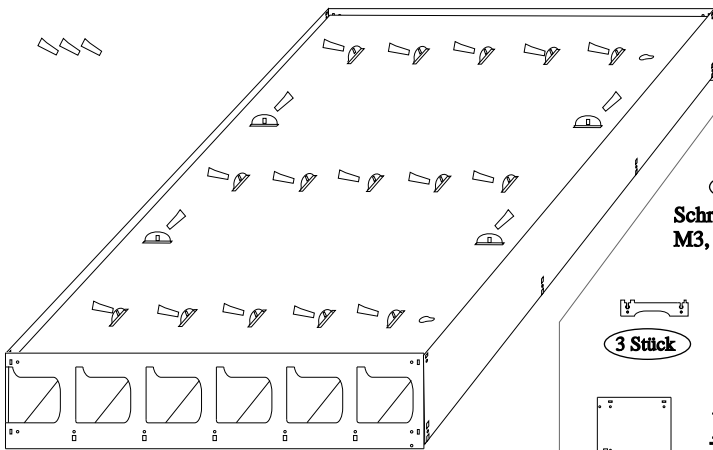

## Standversion oder Wandmontage

### Ersatzteile :

30 Stück  
 Schrauben und Muttern M3

2 Stück  
 Schrauben und Muttern M3, kurz, für Frontplatte

3 Stück  
**12600k**  
 Verbindungsteil

**12600hl**  
 Regalseite geschlossen links  
 1 Stück

**12600re**  
 Regalseite rechts offen  
 1 Stück

**12600j**  
 Verbindungsteile  
 1\* je 1 Stück

**12600x** 19 Stück  
 Befestigungskeile

2 Stück  
**12600g**  
 Regalstrebe

**12600f** Regalboden 5 Stück

**12600e** Regalboden unten 1 Stück

**12600d** Regalboden oben 1 Stück

1 Stück  
**12600c**  
 Frontplatte

**12600c**  
 Frontplatte

1 Stück  
**12600a**  
 Rückwand

sora.de  
 Am Schunkenhofe 11  
 99848 Wutha-Farnroda  
 E-mail: info@sora.de

Servicetelefon :  
 Mo - Do. 9 - 16 Uhr  
 Fr. 9 - 12 Uhr  
 036921 914 37