


Acryl-Wandregal , Art.Nr. 16100, geeignet für Spur H0

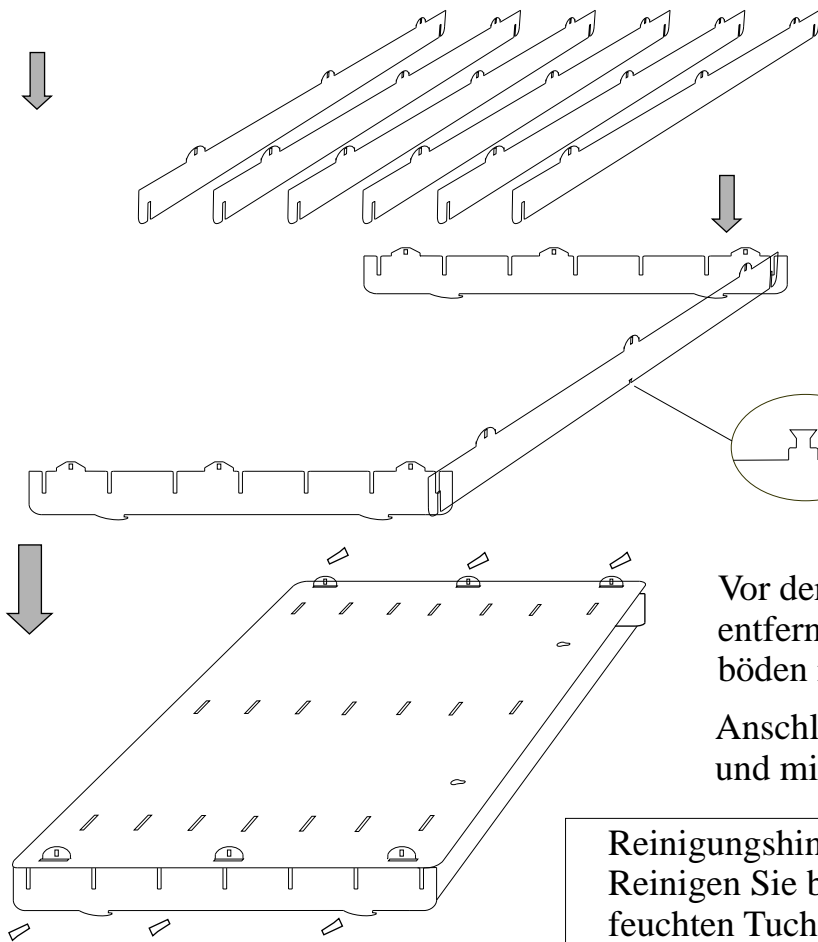

Boden 16100b
wird oben eingesteckt

Vor der Montage zuerst die Schutzfolie entfernen.(beidseitig) Nun werden die Regalböden in die Regalseiten eingeschoben.


Anschließend wird die Rückwand aufgesteckt und mit Hilfe der Keile befestigt.

Reinigungshinweise:


Reinigen Sie bitte die Acrylteile nur mit einem feuchten Tuch bzw. mit einem für Acryl geeigneten Kunststoffpflegemittel.


Ersatzteile :

16100z 1* Schraube M3, Mutter und Hutmutter


16100a Regalseite  (2 Stück)

16100x  (27 Stück)
Befestigungskeile

16100b Regalboden oben
(mit Öffnung für Abdeckplattenhalterung)
 (1 Stück)

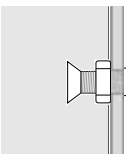

So wird die Hülsenmutter an der Abdeckplatte befestigt

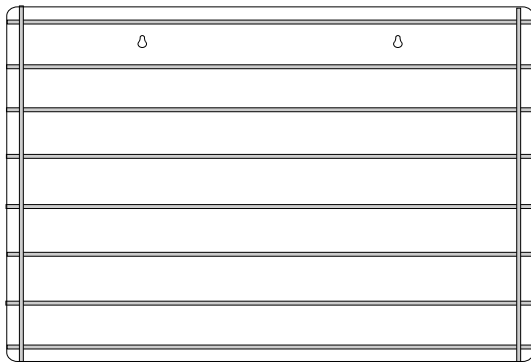

16100t
Abdeckplatte

16100c Regalboden
(6 Stück)

16100s
Rückwand

sora.de
Am Schunkenhöfe 11
99848 Wutha-Farnroda
E-mail: info@sora.de

Servicetelefon :
Mo - Do. 9 - 16 Uhr
Fr. 9 - 12 Uhr
036921 914 37