


Zuerst ein Seitenteil (2) auf eine ebene Fläche (Tisch) legen und die Halteschiene (8) in das Seitenteil (2) einstecken. Jetzt können die beiden Deckplatten (1) eingefügt werden. Das zweite Seitenteil (2) wird nun aufgesteckt. Nun können diese Teile verschraubt werden. (Schrauben nur leicht anziehen)


Anschließend wird die Frontplatte (3) aufgesteckt und verschraubt. Nun wird der Pflaster eingelegt. Jetzt wird das Case durch Aufstecken und Verschrauben der Rückplatte (3) verschlossen.

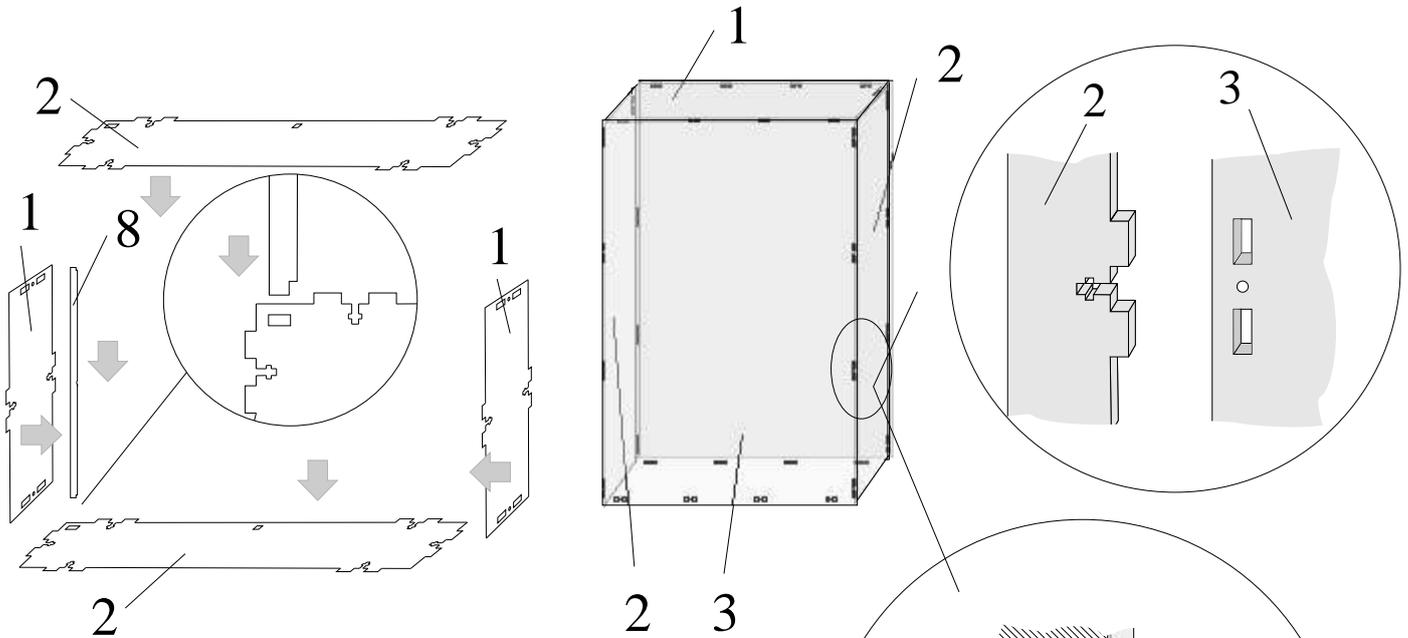

Ersatzteilnummern:


20200....

Schrauben M2,5 : 16 Stck
Muttern M2,5 : 16 Stck.

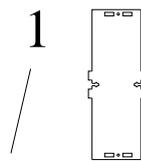


1 Deckplatte
(gleich Bodenplatte)

20200a

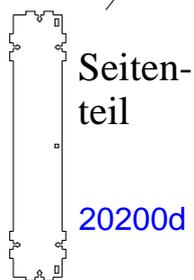

Seiten-
teil

20200d

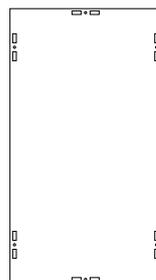

3 Frontplatte
(gleich
Rückplatte)

20200b



Teil8
20200e